


Die Lage des Klemmenkastens wird mit den Grossbuchstaben R, L und T gekennzeichnet. Dabei ist darauf zu achten, dass sich bei einem Fussmotor die Füsse unten (in der 6 Uhr Stellung) befinden. (Bei Blick auf das antriebsseitige Wellenende.)

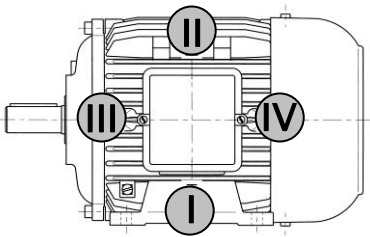

Der Kabelausgang wird mit den römischen Ziffern I, II, III und IV gekennzeichnet.:

- I : unten
- II : oben
- III : links
- IV : rechts